



# ELIXIR™ 2


## Opzetinstructies

### PAKKET BEVAT:

stokkensen, binnentent, buitentent, haringen, MSR® Footprint (onderlegger)


## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit bovenop de onderlegger en zet de vier hoeken met haringen stevig vast.
2. Zet de stokken in elkaar.

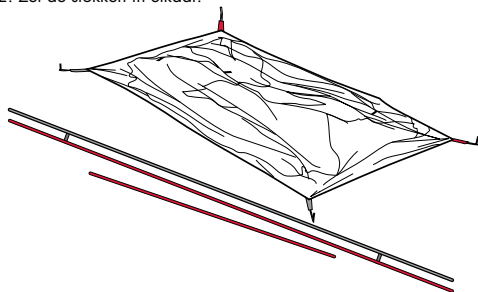


## 2 TENTSTOKKEN IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek elke rode stokpunt van de hoofdstokken in de ogen op de haringlussen met de rode webbing.
2. Steek elke grijze stokpunt van de hoofdstokken in de ogen op de haringlussen met de grijze webbing.
3. Bevestig de gekleurde klemmen aan de stokken met dezelfde kleur over de gehele lengte van het frame.

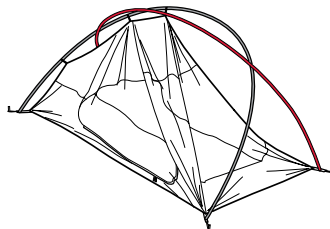

## 3 NOKSTOK BEVESTIGEN

1. Steek de rode nokstok in de rode ogen boven de deuren; zorg er daarbij voor dat de nokstok zich boven de rode en grijze hoofdstokken bevindt.

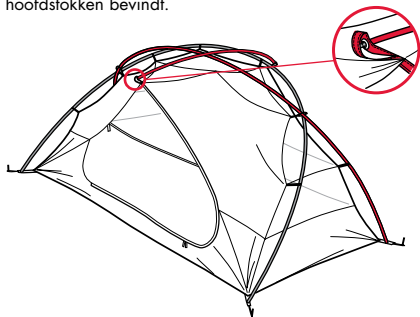

## 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent. Bevestig de middelste ogen van de buitentent aan de nokstok.
2. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze dan met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en frames op één lijn liggen.



**GEBRUIKSTIPS:** Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en de buitentent moeten wellicht opnieuw worden afgesteld om de tent strak en weerbestendig te houden. Raadpleeg voor de volledige onderhouds- en gebruiksinstructies de gebruikershandleiding (beschikbaar op [www.msrgear.com/Elixir2](http://www.msrgear.com/Elixir2)).



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2018 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500